


# パワフル運転

パワーアップした冷房・暖房ですばやくお部屋を冷やしたり、暖めたりすることができます。夏の暑い日の帰宅時や、冬の寒さの厳しい日などにおすすめです。

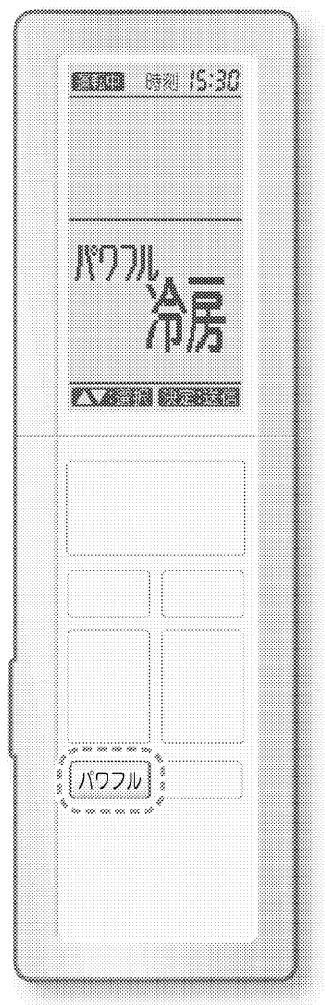

## パワフル運転

### 冷房・除湿冷房運転

中に **パワフル** を押す。

- パワフル冷房運転に切り換わります。
- 運転ランプが青色に点灯します。

青色 緑色 赤色 黄色 白色



(室内ユニット本体表示部)

### 暖房・加湿暖房運転

中に **パワフル** を押す。

- パワフル暖房運転に切り換わります。
- 運転ランプが赤色に点灯します。

青色 緑色 赤色 黄色 白色



(室内ユニット本体表示部)

### 風向を変えたいとき

▶21ページ

- 温度・湿度・風量は変更できません。
- パワフル運転中に風向を変えたときは、パワフル運転終了後も変更した風向設定を保ちます。

### 取り消したいとき

**パワフル** をもう一度押す。

- もとの運転モードに戻ります。  
運転ランプももとの色に戻ります。

### パワフル運転について

- パワフル運転中、風量設定の強運転よりも運転音は大きくなります。
- 下記運転中はパワフル運転を設定することはできません。

エアコン停止中・おまかせ自動運転・除湿運転・加湿運転・換気・空清運転・へや干し運転・けつろ防止運転・るすばん換気運転

- パワフル運転中に **運転/停止** を押すと、パワフル運転の設定は解除されます。

### パワフル加湿運転について

- 加湿・加湿暖房運転時のパワフル加湿については **18ページ** をご覧ください。

はじめに

基本の使いかた

かんたん操作

メニュー操作


お手入れをする

困ったときは?

製品について

# お知らせ

お部屋の状況を確認して最適な運転を提案します。  
また、温度・湿度などの情報を表示します。

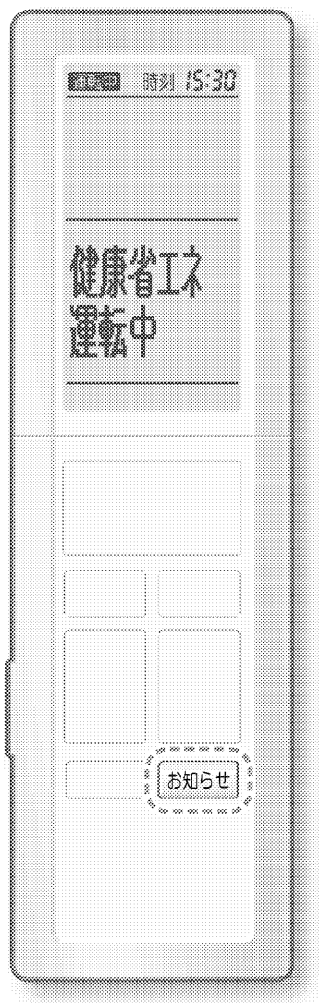

## お知らせ

### リモコンをエアコン本体に向けて

**お知らせ** を押す。


- **お知らせ** を押した後、約2秒間リモコンをエアコン本体に向けておいてください。
- お知らせ表示中に、**お知らせ** 以外のボタンが押されたときはお知らせ表示を終了して、押されたボタンに応じた表示になります。

## ナビ表示

健康と省エネのためのアドバイスを表示します。

- メニューの表示・音設定でナビ設定「入」に設定されている場合に表示されます。  
(設定方法 **▶27ページ**、ナビの表示内容 **▶28ページ**)

(表示例)

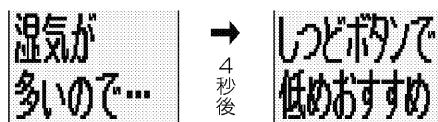

- **お知らせ** を押すごとに表示を切り換えることができます。
- 下記運転中はナビ表示しません。

除湿運転・加湿運転・へや干し運転・るすばん換気運転・けつろ防止運転・快眠運転・除湿冷房運転(除湿自動切換「入」)のとき **▶27ページ**)

## 情報表示


お部屋の温度・湿度や屋外の温度、消費電力を表示します。

(表示例)


現在加湿暖房運転中

(設定温度22℃  
設定湿度50% で

(現在の温度19℃  
現在の湿度40% のとき

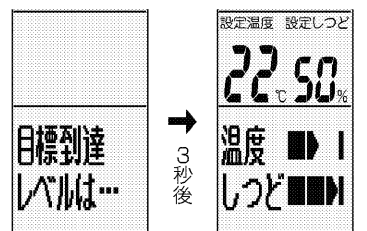

進行状況表示  
目標に近づくと  
■が3つになります。

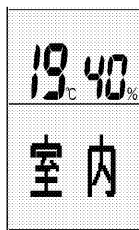


室内温度  
室内湿度

→  
10秒後




屋外温度

→  
10秒後

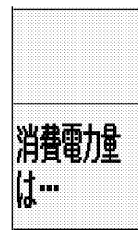

消費電力量

→  
3秒後

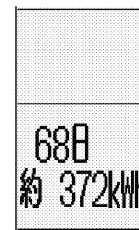

消費電力量

## お知らせ

- メニューの表示・音設定でナビ設定「入」に設定しておく、**ナビ表示** + **情報表示** を行います。
- メニュー表示・音設定でナビ設定「切」に設定しておく、**情報表示** のみ行います。

- **お知らせ** を押すごとに表示を切り換えることができます。

## ナビ表示について

- ナビ表示は、健康と省エネの観点からアドバイスする機能です。表示させたくないときはナビ設定「切」にしてご使用ください。初期設定はナビ設定「入」になっています。
- 運転開始から約1時間は、お部屋の状況を監視しているため、ナビ表示しないことがあります。
- お知らせ**を押して「受信失敗」表示になった場合は、エアコンからの信号が正しく受信できていません。もう一度、エアコンに向けて操作してください。
- 停止中に**お知らせ**を押すと、待機電力セーブ機能が働いているために、屋外温度が「—」表示になる場合があります。その場合、もう一度**お知らせ**を押してください。
- メニューの機能設定で除湿自動切換「入」に設定している場合、除湿冷房運転を行うと状況に応じて自動的に除湿運転に切り換わります。このときはナビ表示しません。

## 情報表示について

- 運転中の屋外温度は室外ユニットから吹き出した風や熱交換器の温度の影響により冷房・除湿時は高めに暖房時は低めに（特に室外ユニットに霜が付いたとき）表示することがあります。
- 進行状況表示は設定の温度・湿度を目標にして4段階で進行状況を表示します。温度は2℃刻み、湿度は5%刻みで表示されます。
- 下記運転中は進行状況を表示しません。

けつろ防止運転・へや干し運転・るすばん換気運転・パワフル運転・換気・空清運転

- 加湿運転中は温度進行状況を表示しません。
- 設定湿度が「連続」のとき、冷房・暖房運転中は湿度進行状況を表示しません。
- 表示できる室内・屋外温度の最低は-9℃です。これより低い場合は-9℃表示となります。また最高は39℃です。これより高い場合は39℃表示となります。
- 表示する室内・屋外温度、湿度はエアコン本体に設置されたセンサー付近のものです。
- 表示する温度、湿度はエアコンの設置状況によりセンサー付近に障害物がある場合や直射日光などの影響を受ける場合がありますので、目安としてご使用ください。

## 消費電力量表示について

- 消費電力量は9999kWhまで積算表示します。9999kWhを超えると0kWh表示になります。また使用日数も999日を超えると0日表示になります。（日数は本体の電源が入っている期間の積算）
- 消費電力量は計算値です。目安としてご使用ください。
- 電気代の目安は22円/kWhです。（使用量および電力会社により、単価は異なります。）
- 消費電力量は1kWh未滿を切り捨てて、表示します。
- 消費電力量をリセットしたいときは**16ページ**を参照してください。


# お知らせ

(つづき)

リモコン表示	表示条件
健康のため… ▶ 温度ボタンで高めおすすめ	冷房運転中、室内温度が屋外温度より8℃以上低くなっています。
省エネのため… ▶ 温度ボタンで低めおすすめ	暖房運転中、設定温度が26℃以上になっています。
湿気が多いので… ▶ しつどボタンで低めおすすめ	冷房運転中に、湿気が多くなっています。
乾燥ぎみなので… ▶ しつどボタンで高めおすすめ	暖房運転中に、乾燥し過ぎています。
湿気が多いので… ▶ 除湿おすすめ	お部屋の湿度が高過ぎます。 (停止中または換気・空清運転単独のときに表示)
乾燥ぎみなので… ▶ 加湿おすすめ	お部屋の湿度が低過ぎます。 (停止中または換気・空清運転単独のときに表示)
健康省エネ運転中	最適な温度、湿度設定で運転しているときに表示します。
外気低い	冷房、除湿冷房時、設定温度よりも屋外温度が5℃以上低いときに表示します。
受信失敗 ▶ もう一度	エアコンからの信号が正しく受信できていません。
使えません	今、行っている運転では使えないボタンです。
内部クリーン中	内部クリーン運転中に押すと表示します。
カビショック中	カビショック運転中に押すと表示します。

# 設定確認

現在の風量、風向設定、ワイド気流、換気レベル、タイマー設定を確認することができます。

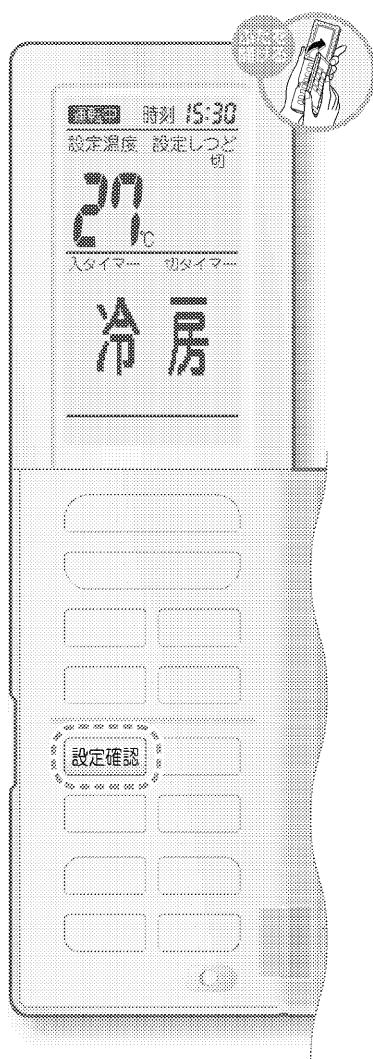


## リモコンをエアコン本体に向けて

**設定確認** を押す。


- 風量→風向→ワイド気流→換気レベル→パワーセレクト→タイマー設定→24時間換気の順で表示が切り換わります。
- **設定確認** を押すごとに表示を切り換えることができます。
- 設定確認中に他のボタンを押すと、設定確認を終了します。
- タイマー設定していないときはタイマー設定を表示しません。運転状況によっては表示されない項目があります。

(表示例)

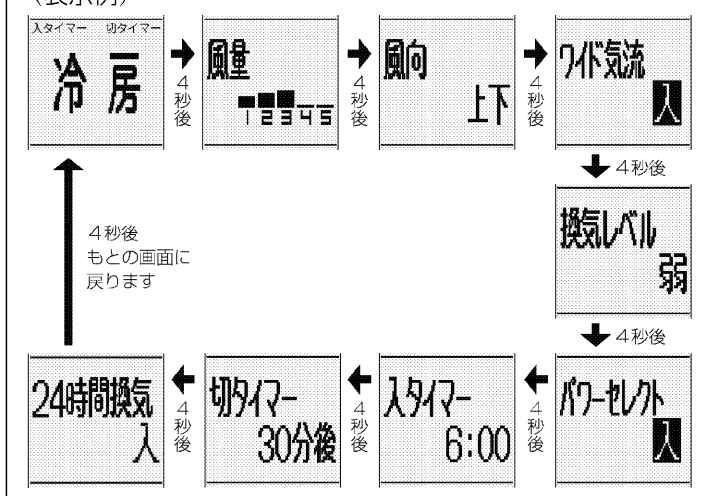

- おまかせ自動運転のときのみ設定温度・湿度を表示します。

(表示例)

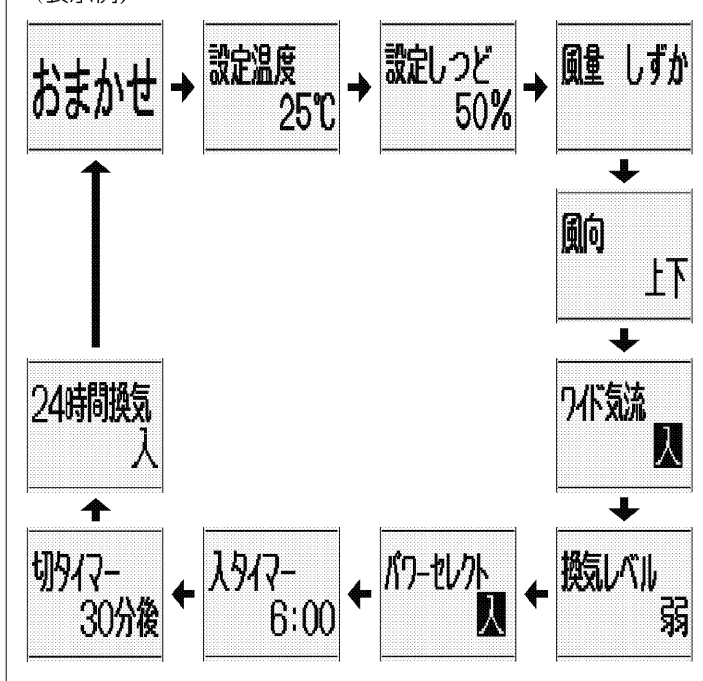

設定確認

はじめに

基本の使いかた

かんたん操作

メニュー操作

おまかせをする

困ったときは?

製品について

# メニュー操作のしかた

メニュー操作で次ページの運転や設定を行うことができます。



## メニュー操作の基本

1 **メニュー/設定** を押す。

2 **↑** **↓** で設定したい項目を選択し、**メニュー/設定** を押す。

- メニュー画面は、約1分間操作しないと  
もとの画面に戻ります。



## 一つ前の画面に戻りたいとき

**戻る** を押す。


## メニュー操作を終了したいとき

**終了/取消** を押す。

## メニュー操作ができないとき

運転内容、設定内容によっては操作できないメニューがあります。  
操作できないメニューを選択すると下記が表示され、操作できません。

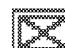

 が表示されます。

(例)

- タイマー設定中に快眠運転をしようとしたとき。
- 運転中にカビショック運転をしようとしたとき。
- 時計合せをしていない(時刻12:00が点滅している)場合に、  
タイマー設定をしようとしたとき。

## メニューには次の項目があります

メニュー	機能	設定内容	ページ
ワイド気流		定期的に風向を窓側に向けて、窓から屋外の冷氣や熱気が伝わるのを抑えます。	32
快眠コース	冷房快眠	室内の温度と湿度をコントロールして、快適な睡眠をサポートします。	33, 34
	除湿冷房快眠		
	暖房快眠		
	加湿暖房快眠		
換気・空清	換気強め	お部屋の空気をキレイにします。	35
	換気自動		
	空清		
ハウスキーブ	カビショック	お部屋の湿度を下げてカビの発生を抑えます。	36
	へや干し	室内で洗濯物を干すときに便利です。	37
	るすばん換気	留守中のお部屋を換気します。	38
	けつろ防止	窓や壁に結露ができるのを抑えます。	39
内部クリーン		室内ユニット内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。	40
換気連動設定		エアコン運転中、同時に換気を行います。	41
パワーセレクト		運転時の電流を制限して、電力消費を抑えます。	42
機能設定	自動内部クリーン	内部クリーン運転を自動で使用する場合に設定します。	43
	除湿自動切換	除湿冷房と除湿を自動で切り換える場合に設定します。	44
	ドライキープ	快適な湿度を保つ機能の入切を設定します。	45
表示・音設定	消費電力表示	消費電力積算をリセットします。	46
	マルチモニター表示	運転（マルチモニター）ランプの明るさを調節します。	
	音量	受信音の音量を調節します。	47
	ナビ設定	ナビ表示の入切を設定します。	
	コントラスト	リモコンの液晶濃度を設定します。	48
時計合わせ		現在時刻を設定します。	12
チャイルドロック		お子様が誤ってリモコンを操作するのを防ぎます。	49

はじめに

基本の使いかた

かんたん操作

メニュー操作

お手入れをする

困ったときは？

製品について



# ワイド気流

フラップで定期的に風向を窓側に向けて、窓から冷氣や熱気が伝わるのを抑えます。

## ワイド気流について

- 上下風向でフラップが自動で動いているときでも、ワイド気流を設定すると窓側の向きではフラップが止まります。
- 下記運転中はワイド気流を設定変更できません。

加湿運転・換気・空清  
運転・へや干し運転・  
けつろ防止運転・  
るすばん換気運転

- パワフル運転中はワイド気流を中断します。パワフル運転を終了すると、ワイド気流を再開します。
- 下記の場合、お部屋側を優先させるため風向は窓側に向きません。

### 【冷房時】

お部屋が十分冷えていないとき。

### 【暖房時】

お部屋が十分暖まっていないとき。  
屋外温度が高いとき。


- 据付状態によってはワイド気流の効果がない場合があります。

1  を押す。

2  で **ワイド気流** を選択し、  
 を押す。




3  で  を選択し、  
 を押す。

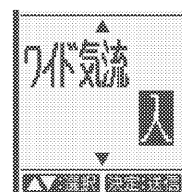


- 風向を窓側と通常の向きに交互に変えます。ワイド気流設定での運転開始から5分以上経過しなければ、風向は窓側に向きません。

## ● ワイド気流を設定する

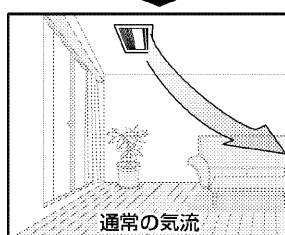

ワイド気流設定での運転開始～5分

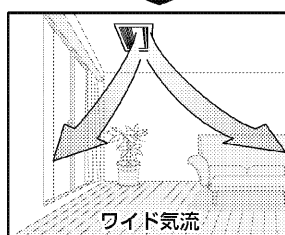

窓側に2分間、通常の向きに5分間、交互に風向変更を繰り返します。



風量・風向を変えたいとき

▶20・21ページ

温度・湿度を変えたいとき

▶16～19ページ

取り消したいとき

手順1～2を行い、3で  
 を選択し、 を押す。